



Lappajärvi, Finland

+358 40 566 4018

info@jake.fi


www.jake.fi

JAKE Продукция




JAKE 350, JAKE 350 HD, JAKE 350 DG, JAKE 354 HD, JAKE 354 DGHD

Для монтажа гидроманипулятора, экскаваторной навески, манипуляторной косилки с трехточечным креплением на трактор.

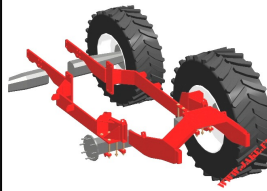


JAKE 600, JAKE 800, JAKE 900, JAKE 804, JAKE 904, JAKE 904 Tilt

Для монтажа лесного/погрузочного манипулятора с фланцевым крепл. на трактор

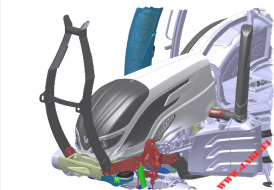


JAKE Опора Стрелы

Для устойчивого вождения трактора с установленным манипулятором и улучшения тяги трактора в лесу за счет распределения веса манипулятора на переднюю ось трактора.

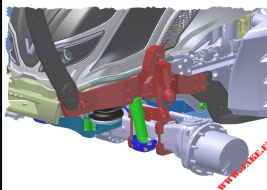


JAKE Стабилизатор Оси

Для улучшения устойчивости комбинации трактор-манипулятор путем замыкания колебаний и подвески передней оси. Активируется электрическим ручным тормозом и/или переключателем.

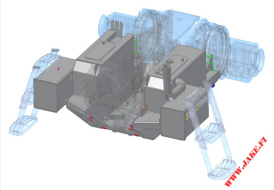


JAKE Лесной Бак + Защита

Для лучшей формы днища и дорожного просвета. Включает стальной топливный бак, защиту днища, ящики для аккумулятора и инструментов, лесные подножки и пр.

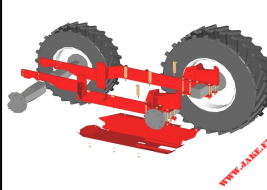


JAKE Защита Днища

Для защиты основания кабины трактора в лесной индустрии. Включает защиту для топливного и AdBlue баков.

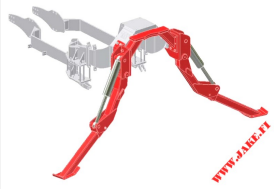


JAKE Стандартные Ноги JAKE Усиленные Ноги

Flap-down опорные ноги для улучшения устойчивости трактора с установленным манипулятором.

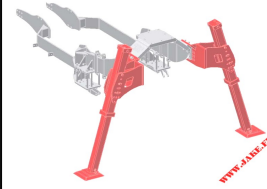


JAKE Телескопические Ноги

Для улучшения устойчивости трактора с установленным манипулятором и возможностью регулировки удаленности от трактора, высоты от земли и угла ног.

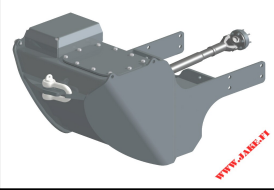

JAKE Передний гидронасос

Обеспечивает нужные параметры гидротока для работы с навеской. Включает 120 литров бак, LS-гидронасос, кардан, дышащую крышку, возвратный фильтр, измерители уровня масла и температуры.

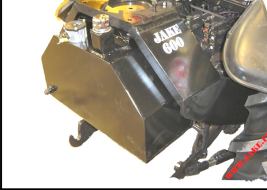


JAKE Масляный Бак

Гидравлический бак для JAKE 600-800-900-804-904. Емкость 110 литров. В комплект включены возвратный фильтр, дышащая крышка, измерители уровня масла и температуры.




JAKE Утяжелители колес

Для улучшения балансировки и тягово-сцепных свойств трактора с установленным манипулятором, без нагрузки на переднюю ось.

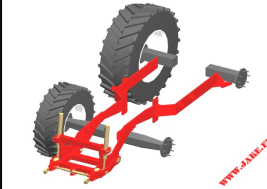

JAKE Переднее устройство

Прочное двух функциональное переднее навесное устройство с регулируемой шириной тяг и полной длиной подрамника для монтажа отвалов, плугов, щеток и пр., на переднюю часть трактора

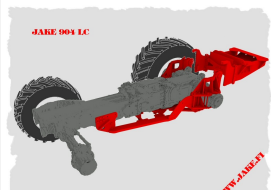

JAKE 800 LC, JAKE 804 LC JAKE 900 LC, JAKE 904 LC

Для монтажа кран-манипулятора на трактор. Кран-манипулятор можно оборудовать рабочей люлькой, земляным буром и пр.



JAKE LC Передние Опоры

Для наилучшей устойчивости трактора с установленным кран-манипулятором. Гидравлическое выдвижение в ширину и ручной поворот ног на 180 градусов.